

◎ SKR600產品規格




- ▲ 外觀尺寸：
290(H) x 70(W) x 72 (D)-(mm)
- ▲ 產品淨重：約4520 g
- ▲ 要求門厚：
45mm~55mm(正常尺寸)
56mm~65mm(加大尺寸)
66mm~75mm(加大尺寸)
76mm以上(特製)
- ▲ 鎖盒材質：美規不鏽鋼鎖盒
- ▲ 電力供應：
限定使用鹼性電池1.5V x 4顆
- ▲ 其他：RFID感應面板
金屬製數字面板
- ▲ 工作溫度：0℃ ~ 65℃

◎ 根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 (CCA18LP1190T1)
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

SKR600

電子式感應按鍵門鎖 操作手冊

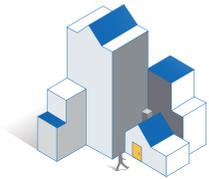


檢驗合格章	經銷章

客服專線：04-25629136#33 星期一至星期五 08:00~17:00
Web : www.scg-solutions.com E-mail : sales@scg-solutions.com

產品說明

**此圖參考用，產品功能與外觀以購買之型號與實機為主

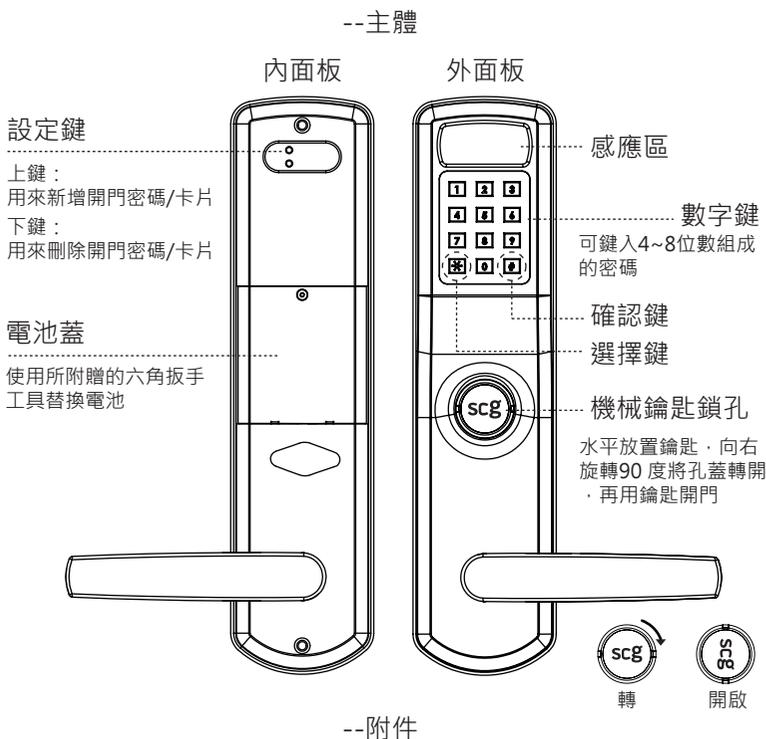

開門方式

1. 機械鑰匙開門：水平放置特殊鑰匙頭，向右旋轉90度取下鎖芯蓋，即可用鑰匙開門
2. 卡片開門：按任意鍵啟動門鎖(亮藍燈)，使用設定過的感應卡開門
3. 按鍵密碼開門：按任意鍵啟動門鎖(亮藍燈)，輸入4-8位數組成的密碼後，按#確認
4. 常開模式：輸入密碼/感應卡片後，按[*][#][*]為常開模式，按[#]鍵解除常開

◎ 門鎖狀態說明

狀態	燈號	聲音
操作成功	藍	嗶 1 聲
操作失敗	紅	嗶 3 聲
進入(離開)設定	藍/紅	嗶 2 聲
弱電狀況	紅	連續嗶 5 聲
極弱電警示	紅	急促 5 短嗶聲
電力耗盡	紅	無法開門-急促 10 短嗶聲
開門提示	輸入正確密碼/卡片後出現嗶一聲，表示門鎖處於開門狀態	
鎖門提示	把手下壓後，待把手回到水平位置後1.5秒即自動上鎖	
內鎖提示	內鎖上鎖時，開啟門鎖時會有嗶嗶兩聲提示聲	

◎ 位置種類說明

類型	數量	權限	位置	說明
管理密碼/卡片	4 組	增加/修改/刪除	*00~03	能作為開門密碼/卡片
開門密碼/卡片	94 組	開門	*04~97	密碼/卡片可多次開啟
臨時密碼/卡片	1 組	單次使用即失效	*98	密碼/卡片使用一次後即失效
音量	1 組	音量大小	*99	調整音量

◎ 注意事項

- 出廠時預設原廠管理密碼：[*] 00(位置)123456(預設管理碼)，建議鎖安裝完畢時，立即更改原廠管理密碼
- 各位置僅可設定一張卡片或一組密碼
- 若要回復原廠設定，請見手冊最後一頁
- 具有斷電記憶功能，更換電池後，不需重新設定
- 常開模式下無法進行設定

設定密碼 / 卡片

◎ 設定管理密碼/卡片

⋯ 進入設定

持續按內面板上鍵直到聽到2嗶聲

⋯ 身分驗證

- 原廠設定狀態下

輸入原廠管理碼 (123456) # (確認)

- 已新增管理者狀態下

輸入管理密碼 # (確認) 或感應管理卡

⋯ 選擇使用者位置

輸入位置

* 00 / * 01

* 02 / * 03

⋯ 輸入欲新增之密碼或卡片

輸入4-8碼之密碼

(確認) 或將卡片貼近感應區

⋯ 離開設定

#

5

◎ 設定開門密碼/卡片

持續按背板上鍵直到聽到2嗶聲

輸入管理密碼 # (確認) 或感應管理卡

輸入位置

* 04 ~ * 97

輸入4-8碼之密碼

(確認) 或將卡片貼近感應區

#

5

◎ 設定一次性密碼/卡片

持續按背板上鍵直到聽到2嗶聲

輸入管理密碼 # (確認) 或感應管理卡

輸入位置 * 98

輸入4-8碼之密碼

(確認) 或將卡片貼近感應區

#

5

注意事項

- 密碼設定不可為 000000/111111/123456
- 若該位置已有密碼或卡片存放，會閃爍藍燈
- 若過程中嗶三聲(亮紅燈)表示輸入錯誤
- 5秒鐘沒動作，自動退出設定

其他設定

◎ 刪除密碼/卡片

⋯ 進入設定

⋯ 身分驗證

⋯ 輸入

⋯ 離開設定

持續按內面板下鍵直到聽到2嗶聲

輸入管理密碼 # (確認) 或感應管理卡

輸入欲刪除之使用者位置 (* 01 ~ * 97) # (確認) 或直接將欲刪除之卡片貼感應區

#

4

◎ 音量設定

⋯ 進入設定

⋯ 身分驗證

⋯ 選擇位置

⋯ 輸入

⋯ 離開設定

持續按內面板上鍵直到聽到2嗶聲

輸入管理密碼 # (確認) 或感應管理卡

輸入位置 * 99

輸入 00 靜音
01 小
02 中
03 大
確認

#

5

◎ 刪除全部一般使用者(管理者不會被刪除)

持續按內面板下鍵直到聽到2嗶聲

輸入管理密碼 # (確認) 或感應管理卡

持續按下鍵直到一長聲兩嗶聲

#

4

◎ 回復原廠設定

拿掉一個電池 → 同時按背板上下鍵，並同時將電池裝回去 → 一長嗶聲(亮紅燈)與一短嗶聲(亮藍燈)表示成功

◎ 簡易故障排除

故障現象	排除方式
正常有效開門後有連續短嗶聲	電池弱電警示，請立即更換電池
按鍵/感應無反應	電池沒電，請使用備份鑰匙
	之前錯誤操作次數過多而停機，靜待1分鐘恢復待機
燈號常亮	請拿掉電池，再重新裝回

◎ 注意事項

- 卡片遺失時，請即刻進行刪除動作。(刪除密碼/卡片方式，請參閱本說明書) **備註：管理者(*00)不可單獨刪除
- 使用此產品，限用鹼性電池，新舊電池或不同廠牌電池，請勿混用。
- 產品外觀清潔請使用乾淨絨布擦拭，請勿使用含有酒精或其他化學品之清潔劑清潔。
- 請避免門鎖不正常操作使用，以避免產品毀損。
- 本產品所附贈之機械鑰匙請隨身攜帶。若臨時有故障情形發生時，可先使用鑰匙進入屋內，再通知維修人員處理。
- 本產品若長時間不使用時，請將電池取出，避免因長時間靜置而發生電池漏液情形，導致電子零件損壞，建議正常使用下半年至一年更換一次電池。